



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

v. 12/2018

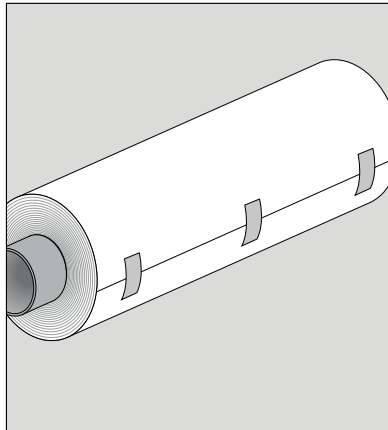

До момента монтажа всегда храните Squid® на картонной бобине ,закрепленной клейкими лентами по краям и по середине.

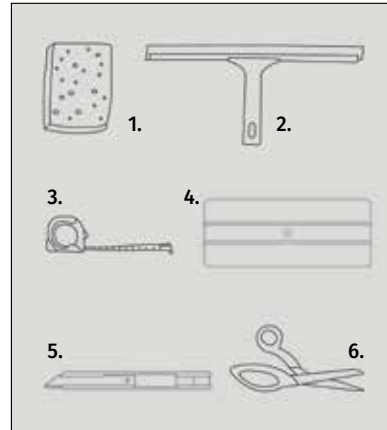


Необходимое оборудование: губка (1) и оконный склиз (2), мерная линейка (3), обойный шпатель (4), нож со сменными лезвиями из нержавеющей стали (5), ножницы (6).




Вымойте и тщательно обезжирьте стекло водой с добавлением небольшого количества нашатырного спирта и дайте ему хорошо высохнуть (при необходимости используйте тряпку из микрофибры).



Измерьте высоту и ширину окна.

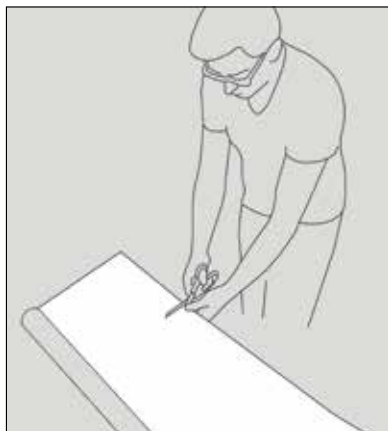


Отрежьте достаточно широкий кусок Squid®, оставив по краям +/- 5 см.

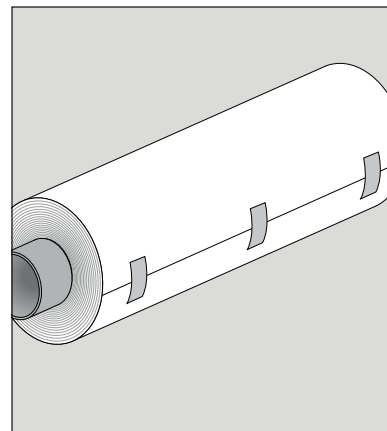

После отреза каждого полотна Squid®, намотайте оставшееся полотно на картонную бобину и закрепите клейкой лентой по краям и по середине. Если Squid® недостаточно плотно примыкает к бобине, это может привести к появлению воздушных пузырьков и складок на ткани.




С задней стороны Squid® удалите бумагу на расстоянии +/- 15 см и прижмите ее обратно.

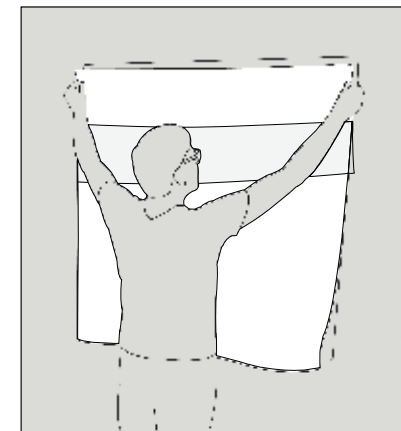


Поместите Squid® по центру окна и мягко прижмите верхнюю часть ткани к стеклу. Аккуратно снимайте оставшуюся часть бумаги с задней стороны Squid® этапами по +/- 15 см, мягко нажимая на ткань на окне сверху вниз и от центра к краям.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

v. 12/2018

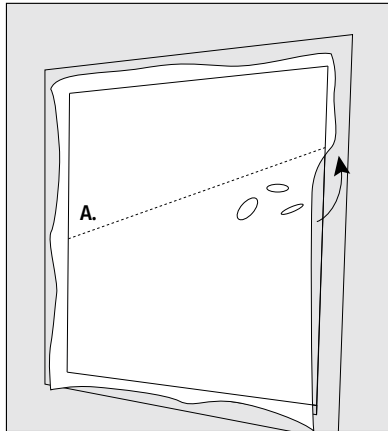


В случае появления воздушных пузырьков или складок, отверните частично ткань без нажима до места, где появились воздушные пузырьки или складки (А).

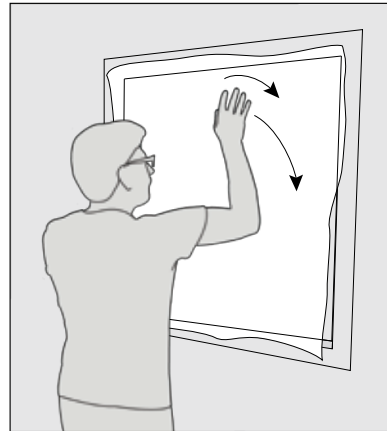


После этого мягко нанесите ткань на окно с помощью руки или обойного шпателя. Никогда не пытайтесь удалить воздушные пузырьки с помощью обойного шпателя, тк это может привести к деформации ткани.




Для приклеивания Squid® используйте обойный шпатель. Делайте движения от центра к краям. Плотнo прижимайте шпатель по всей поверхности, включая края и углы.

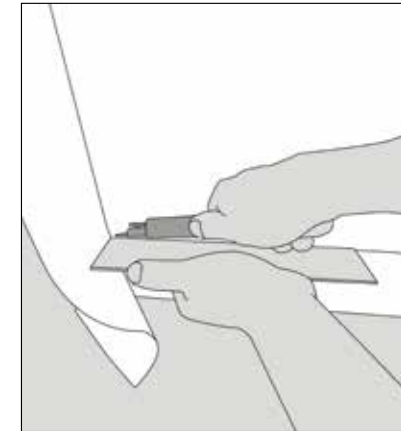


Поместите шпатель в место соединения с оконным уплотнителем (разместив нож с внутренней стороны шпателя). Равномерным движением, сильно нажимая на нож и сохраняя острый угол между режущей частью ножа и поверхностью ткани. Во избежание зацепов на ткани меняйте лезвие ножа каждые 2 метра и на каждом угле.

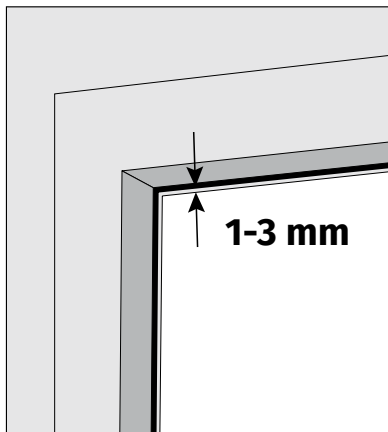

Для лучшего результата рекомендуется оставлять зазор от 1 до 3 мм между оконным уплотнителем и тканью Squid®.

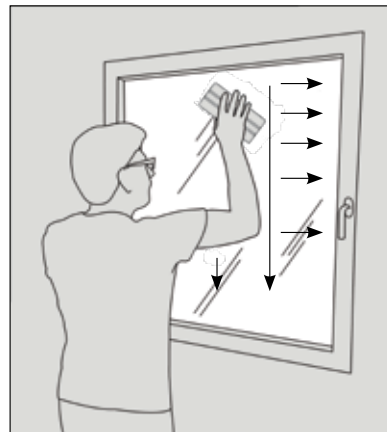

Для активации клея плотно прижимайте шпатель ко всей поверхности Squid®, как вертикально, так и горизонтально. Это поможет Вам избежать появление воздушных пузырьков на Squid®.

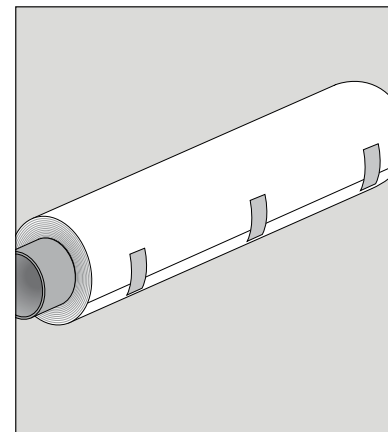

Если у Вас осталась неиспользованная ткань Squid®, храните ее в заводской упаковке, плотно прижатой к картонной бобине. закрепленной клейкими лентами по краям и по середине.



Пользуйтесь с удовольствием!

